


Работа с сервером

Авторизация в веб-интерфейсе сервера управления WNAM Quality of Wireless производится по выданному вам логину-паролю:

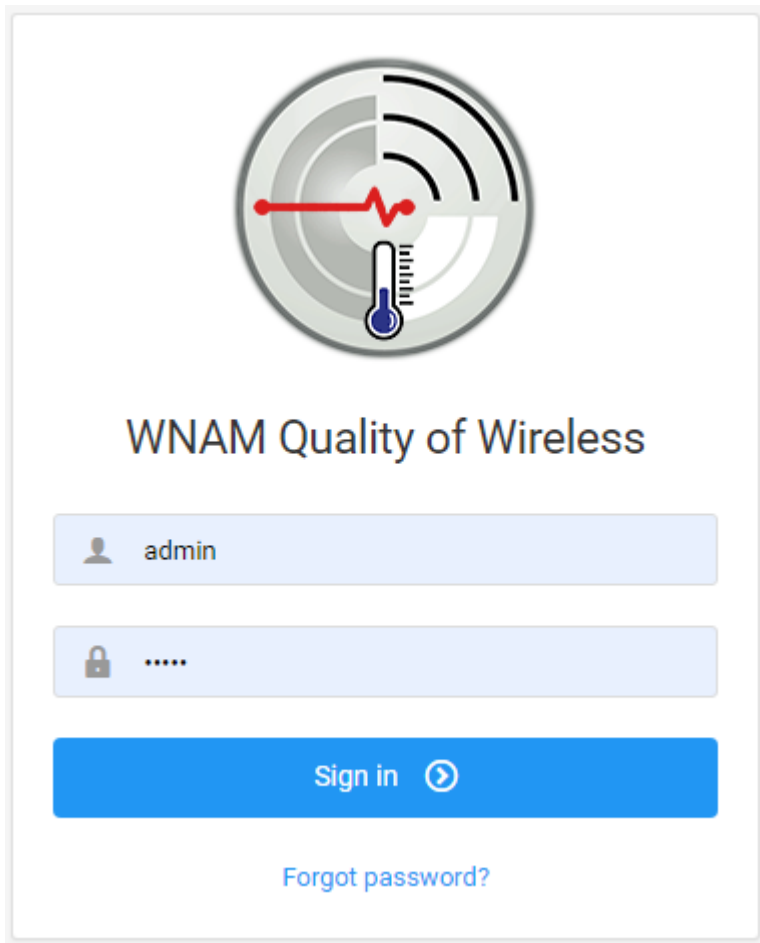

WNAM Quality of Wireless

admin

.....

Sign in →


[Forgot password?](#)

Сервер поддерживает три типа ролей:


- Администратор (полный доступ)
- Администратор демо (без права сохранения)
- Клиент

После успешной авторизации отображается интерфейс управления сервером, и в первый момент отображающий общий дашборд сервера:

Измерения

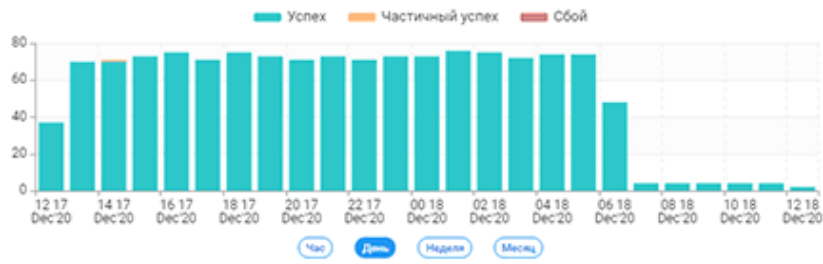

Сенсоры

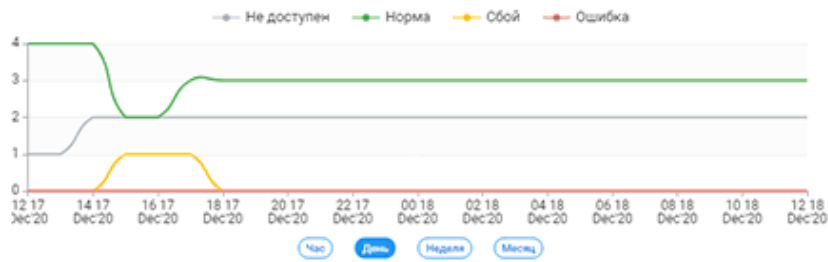


Сервер

CPU



RAM

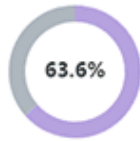

HDD



Час День Неделя Месяц

Логин	1
Нотификаций	0
Событий	4
Новых клиентов	0
Новых сенсоров	0