

- WNAM Quality of Wireless -:



WNAM Quality of Wireless

 admin




Sign in 


[Forgot password?](#)

- :
- ()
 - ()
 -
- , : :

Измерения

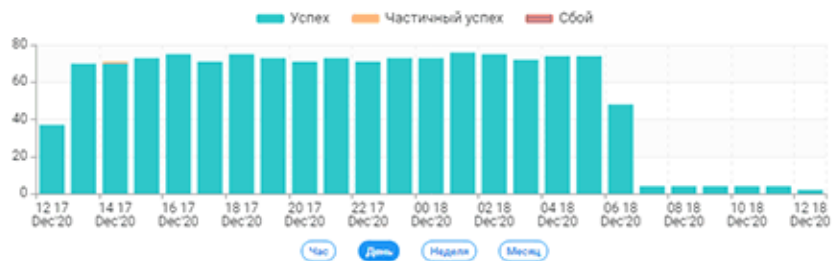

Сенсоры

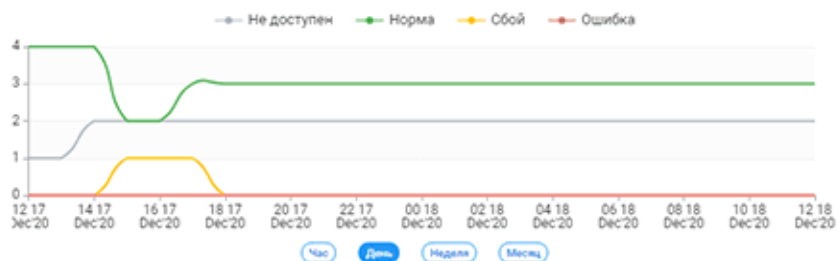


Сервер

CPU



RAM

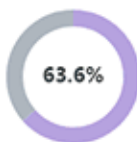

HDD



Час День Неделя Месяц

Логин	1
Нотификаций	0
Событий	4
Новых клиентов	0
Новых сенсоров	0